




Isolant's performance

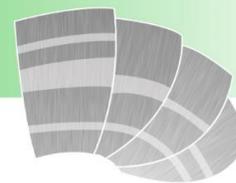

Instalación de codos con sistema ISO-LOCK

CODOS ISOALUM



1 Sacar los codos de su empaque

Cada pieza tiene una parte un radio largo y recto y otra corto y terminado en punta. La punta debe de ir sobre la parte recta para poder realizar el ensamble correctamente.



2 Abrir los codos extendiendo a su longitud



3 Armar uniendo ensamble macho y hembra

Se debe de probar el ensamble macho y hembra antes de instalar. En caso de que alguna orilla no cierre perfectamente, habría que abrir un poco a la hembra, ajustando su perímetro para que quede recto. Posteriormente se debe procurar la caída del codo al momento de ensamblar la posición de las piezas.



4 Juntar el total de piezas de cada juego



5 Volver a abrir para poder instalar

Al colocar cada pieza, se debe de empezar por la garganta para cerrar por el lomo con el ensamble. En el caso de que se presente dificultad, se debe de ajustar en la garganta el espacio requerido para permitir cerrar el lomo. Se recomienda colocar una pija o tornillo al principio y al final de la garganta.



6 Instalar siempre de abajo hacia arriba

isoterm@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4943

www.isoterm.net

Fax (5255) 5562-3532

ventas@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4944

Av. Gral. Martín Carrera 257 Col. Martín Carrera Del. Gustavo A. Madero 07070 CDMX